



HD80A/HD80B快速安装与使用指南

1 打印机各部件名称

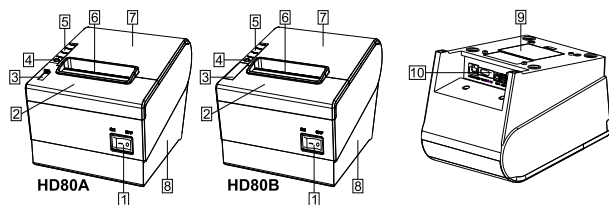

- | | |
|-----------------|-------------|
| ① 电源开关 | ⑥ 打印出纸口 |
| ② 切纸刀调节盖 | ⑦ 纸仓盖 |
| ③ 纸仓盖开启按键 | ⑧ 打印机下壳 |
| ④ 走纸按键(Feed) | ⑨ 功能设置拨码开关盖 |
| ⑤ 指示灯(电源/报错/缺纸) | ⑩ 电源与通讯接口 |


2 连接电源

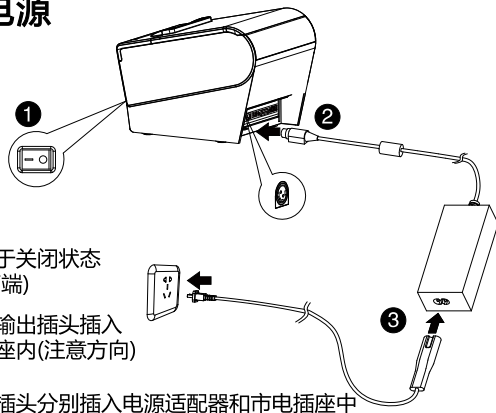


- ① 将电源开关置于关闭状态(按下"O"/OFF端)
- ② 将电源适配器输出插头插入打印机电源插座内(注意方向)
- ③ 将电源线头尾插头分别插入电源适配器和市电插座中

3 装纸


- ① 拨动或按压纸仓盖开启按键，打开纸仓盖。

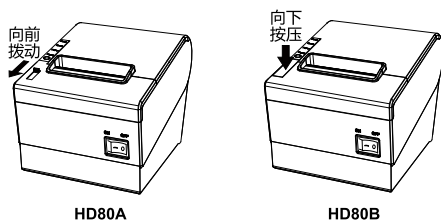


- ② 抽出纸卷抽头，按下图方式装入纸仓中。

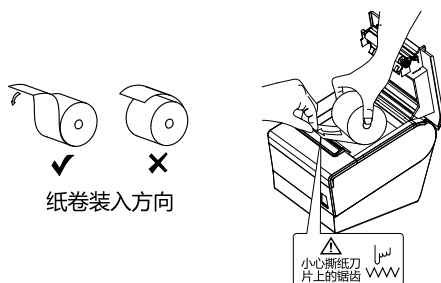

- ③ 抽出一段打印纸，平齐地对好出纸口，然后向下盖好纸仓盖。

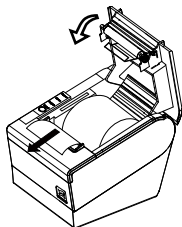


- ④ 完成装纸后状态。

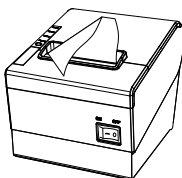


4 接口

HD80A/HD80B系列产品具有以下接口。您所购买的产品具有哪些接口视您所购买的具体型号而定，请您购买前务必确认清楚。

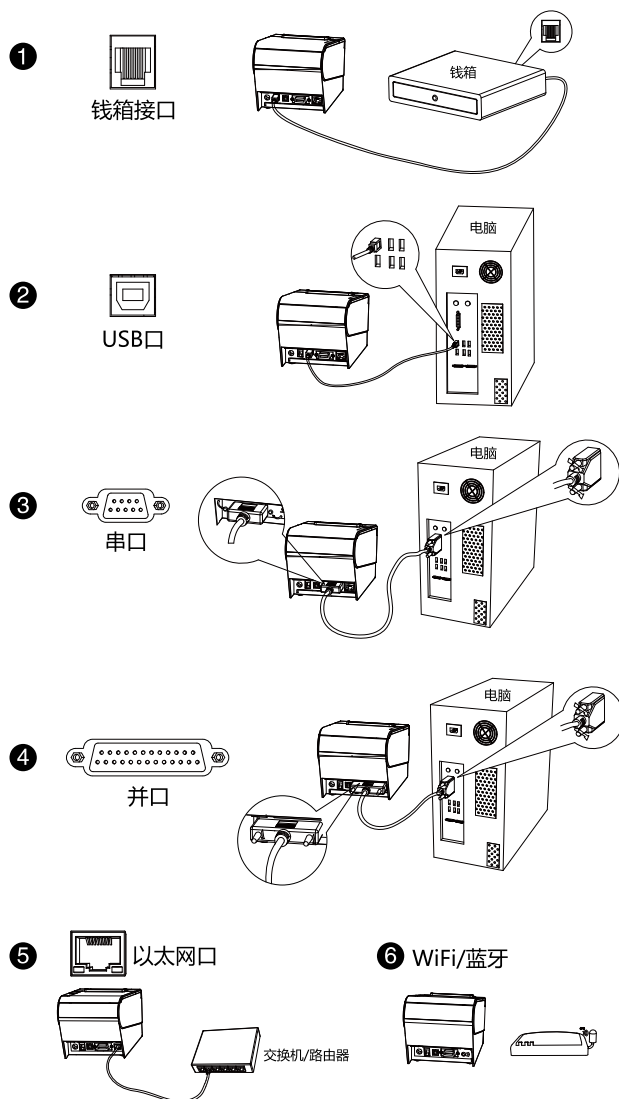


5 安装驱动程序

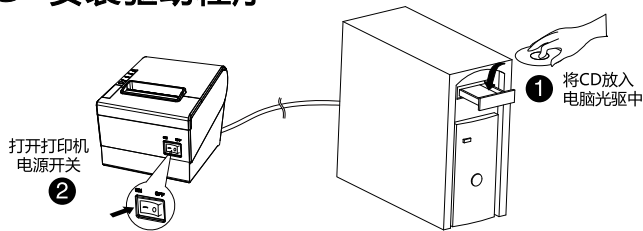


- 1 打开CD中的Drivers\Windows文件夹，右键单击"DriverSetup.exe"，以管理员身份运行。（在XP操作系统中双击直接运行，在WIN7/WIN8操作系统中需要以管理员身份运行）



- 2 选择语言为“简体中文”，点击[下一步]按钮；选择打印机所连接的电脑端口，点击[下一步]按钮。

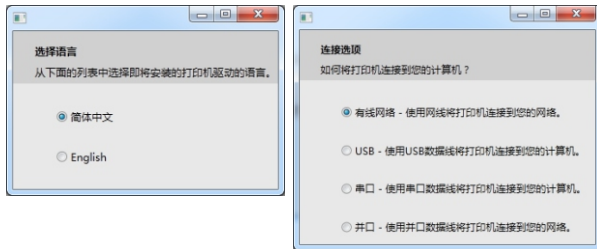

- 3 点击[确定]按钮完成安装

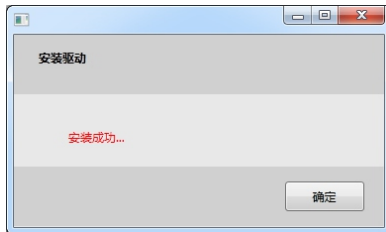


※温馨提示：

在Windows和Linux操作系统中的驱动程序详细安装步骤，请参阅附配CD中的“用户手册”文档中的相应内容。

7 通讯参数设置

- 1 DIP开关串口波特率设置，请参考表6-1说明。
- 2 以太网口TCP/IP设置：请将打印机开机后与电脑网卡相连，在电脑浏览器内，访问<http://192.168.1.87>进行设置（192.168.1.87为打印机默认出厂IP地址）。此外，也可以使用附配光盘中的工具软件进行设置。

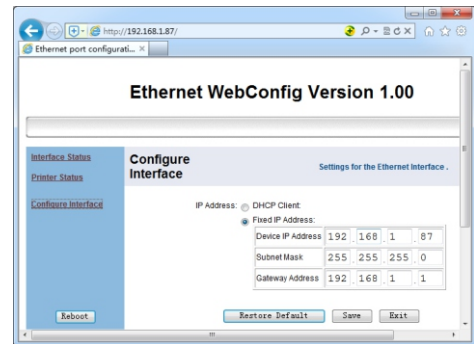

※温馨提示：


如果想了解打印机当前的设置和参数，您可以打印一张打印机的自检单以获得相关信息。操作方法如下：

- ①关闭打印机电源→②按下“Feed”键不松开→③打开打印机电源开关→④打印机开始打印自检清单→⑤松开“Feed”键。

8 卡刀排除

发生卡刀故障时，切不可强行掰开纸仓盖，以免造成打印机损坏！

- 1 按图示方向垂直向上取下切纸刀调节盖。
- 2 按图示方向调节切纸刀，使切纸刀完全退出打印机芯内。
- 3 打开纸仓盖，清除卡纸。
- 4 垂直向下装好切纸刀调节盖。

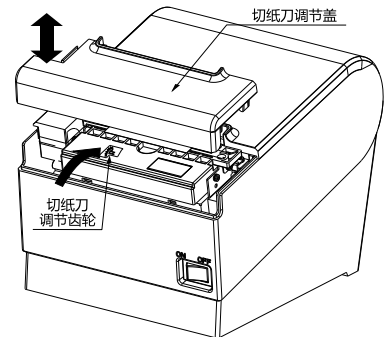

6 设置DIP开关

DIP开关

开关	功能	开	关	默认值
1	切刀	禁用	使能	关
2	蜂鸣器	使能	禁用	开
3	打印浓度	浓	淡	关
4	多字节编码	单字节	多字节	关
5	每行最大可打印字符数	42	48	关
6	开启钱箱	使能	禁用	开
7	波特率选择(bps)	参考表6-1		关
8				关

表6-1：波特率选择

传输速度	开关7	开关8	默认值
9600	开	关	19200
19200	关	关	
38400	开	开	
115200	关	开	

9 装箱清单

